

Ekon se vsuvkou

Montáž

Vyčistěte konec průduchu komínu.

Následně kompletní komínovou hlavici vsuňte do průduchu komína. Prolis na vnitřní rouře dosedne na konec vnitřního průduchu Vašeho komínu.

Lze použít i silikon, ale není to podmínkou.

Zkontrolujeme zajištění spon do vylisovaných drážek u odklopné stříšky!




Čištění

Pro vrchní čištění komínu je uzpůsobena odklopná stříška. Stisknutím dolní části spony směrem nahoru se spona uvolní a je možné stříšku odklopit.

Po ukončení čištění je nutné stříšku zajistit zacvaknutím spon do vylisovaných drážek.

Zkontrolujeme zajištění spon do vylisovaných drážek!

Zjištění správného průměru

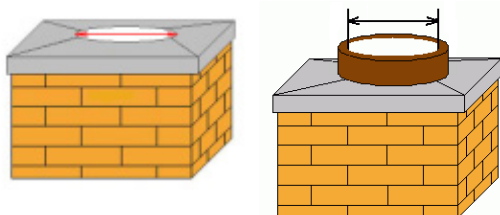

Měříme vždy vnitřní průměr.