

Ekon se základovou deskou

Montáž

Před montáží stáhněte vrchní plášť (část s otvory a stříškou) z vnitřní roury se základní deskou.

Na hlavu komínu usadte vnitřní rouru se základovou deskou, ve které jsou čtyři otvory pro upevnění.

Označte místo pro otvory a vyvrtejte 4 otvory pro hmoždinky průměr 10 mm (hmoždinky i vruty jsou součástí dodávky).

Následně základovou desku přišroubujte k hlavě komínu.

Na rouru nasadte mírným tlakem vrchní plášť se stříškou.

Není-li betonová hlava komínu rovná, doporučujeme utěsnění silikonem.

Zkontrolujeme zajištění spon do vylisovaných drážek u odklopné stříšky!



Čištění

Pro vrchní čištění komínu je uzpůsobena odklopná stříška.

Stisknutím dolní části spony směrem nahoru se spona uvolní a je možné stříšku odklopit.


Po ukončení čištění je nutné stříšku zajistit zacvaknutím spon do vylisovaných drážek.

Zkontrolujeme zajištění spon do vylisovaných drážek!


Upozornění

V souladu s normou ČSN 34 1390 se doporučuje komínovou hlavici přizemnit jako ochranu před bleskem.


Zjištění správného průměru

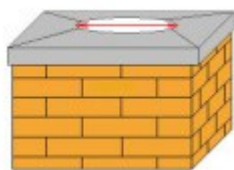

Končí-li vyvločkování se základovou deskou - měříme vnitřní průměr.

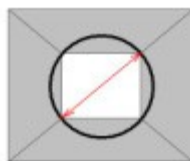

U čtvercových a obdélníkových průduchů měříme úhlopříčku

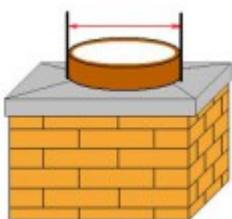

Končí-li vyvločkování nad základovou deskou - měříme venkovní průměr.

Upozornění:

Hlavice nesmí být použita u komínů v provedení H1 a H2 - vysokopřetlakové komíny (ČSN 73 4201 bod 7.4.2).