



SZTUKA
TWORZENIA
DACHÓW

Instrukce k instalaci STŘEŠNÍ PANELE

www.blachodach.pl



Základní nástroje



DŮLEŽITÉ:
Nepoužívejte
nástroje, které způsobují
tepelný efekt!









Předběžné kroky

- ! Doba montáže nebo skladování střešního panelu
- max. 6 měsíců od data nákupu.






Odstraňte ochrannou fólii z každého listu, pokud existuje!



Úložný prostor

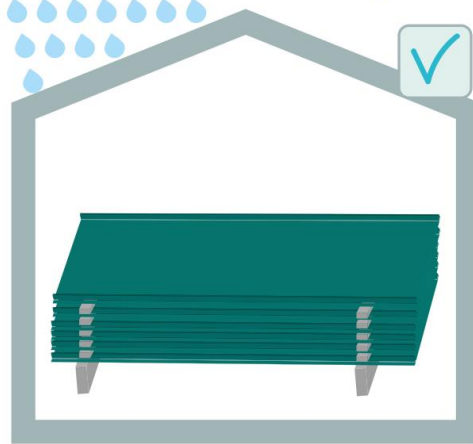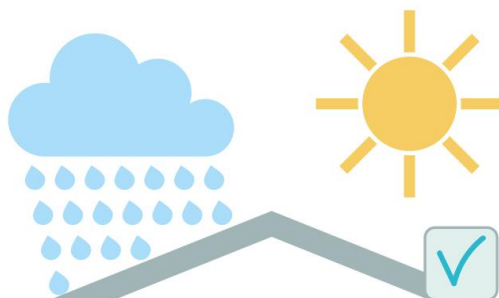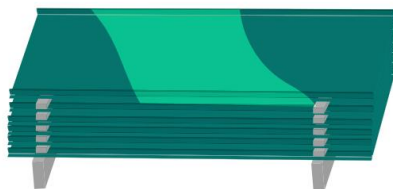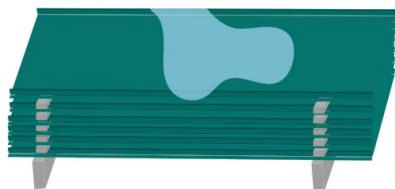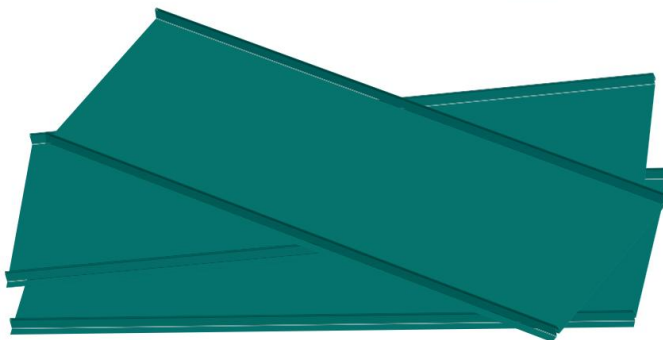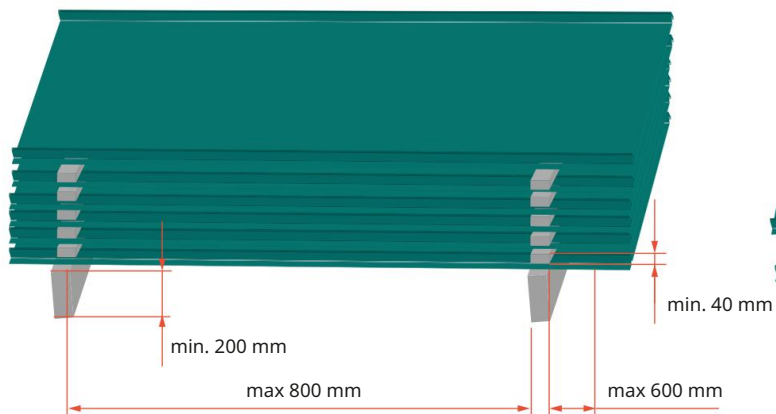

Pokládání střechy

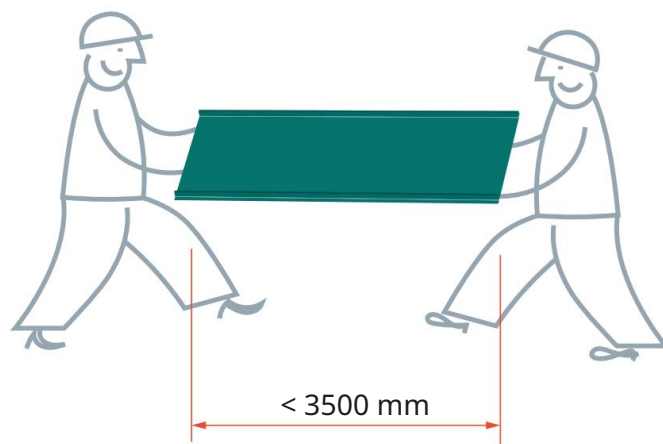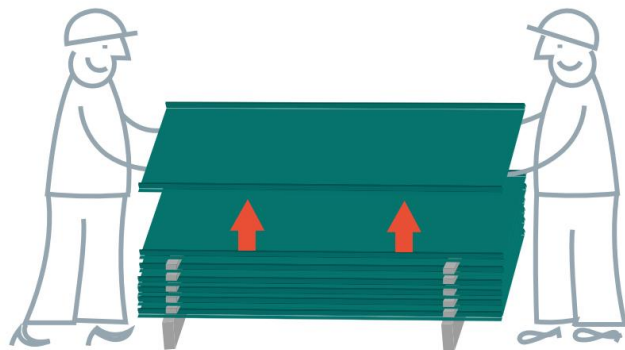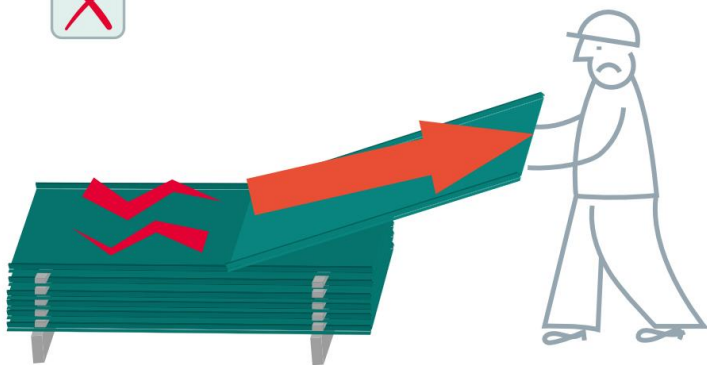


Pokládání střechy

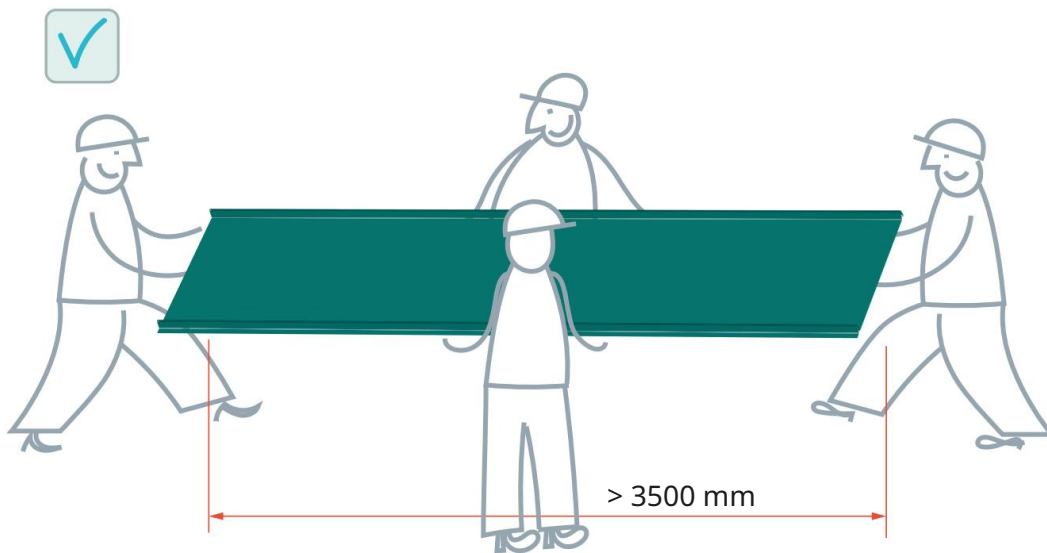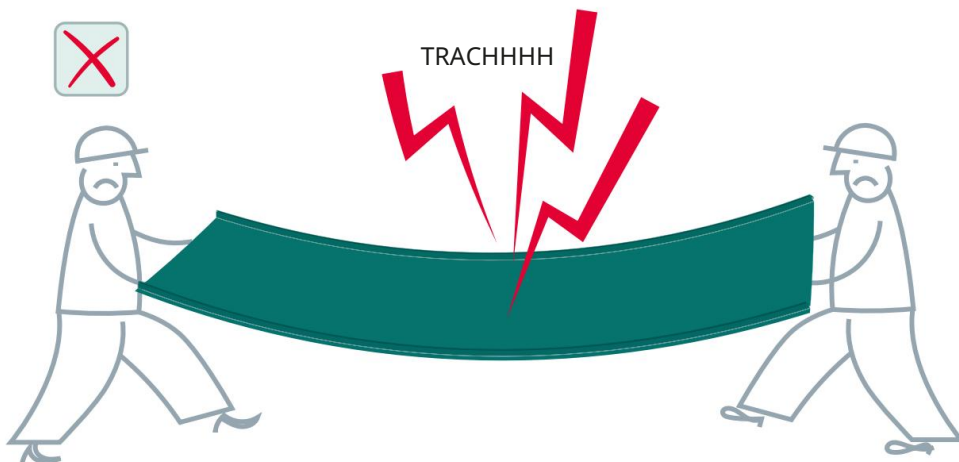


Pokládání střechy


Než začnete pracovat, zkontrolujte, zda je střecha rovná. Odstraňte případné rozdíly a pokračujte v instalaci.

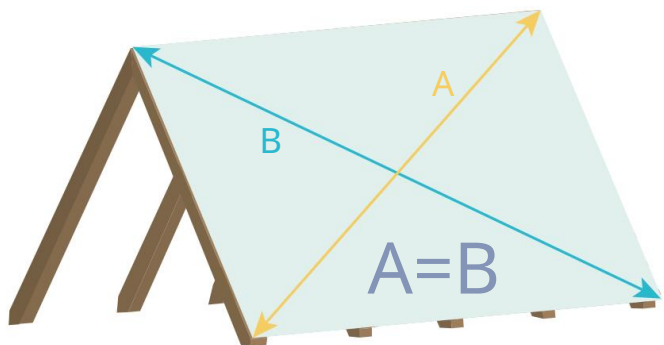


Nejlepších výsledků pro odvětrání a životnost střechy dosáhnete použitím vhodné paropropustné fólie pod konstrukci latí a kontralatí!

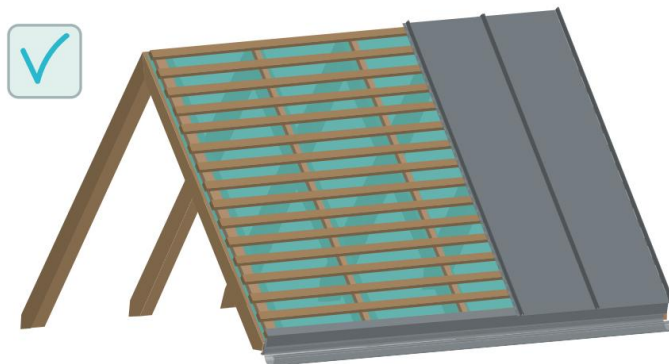

Střešní panel nesmí být umístěn na střešní lepenku!



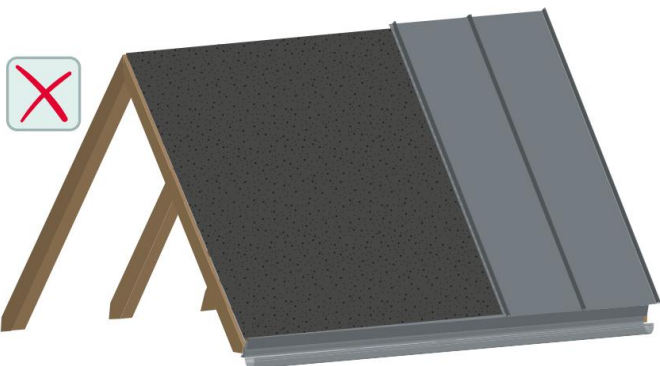


V případě potřeby by však měly být použity latě a kontralatě!

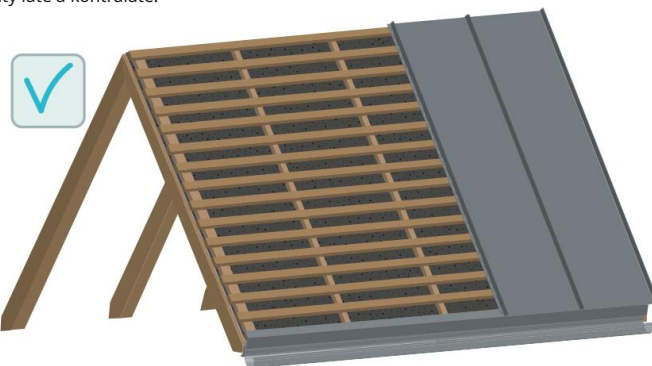


Pokládání střechy

Montáž lze zahájit z levé nebo pravé strany.
Pamatujte však, že směr instalace by měl být opačný než směr větru.

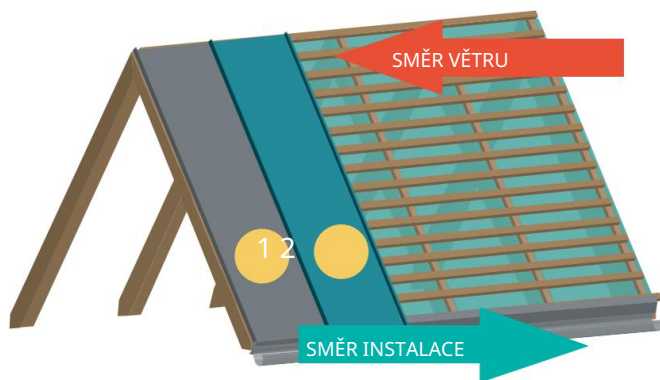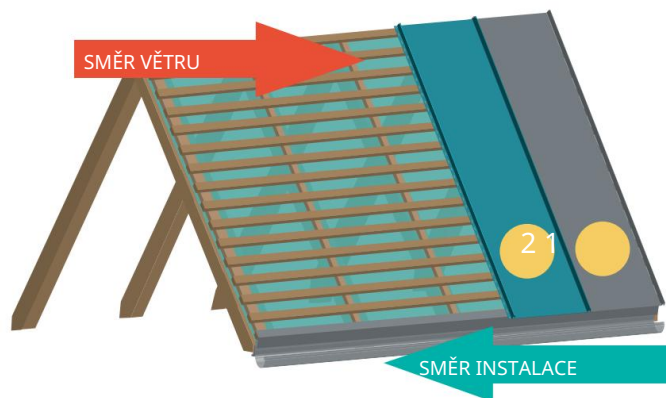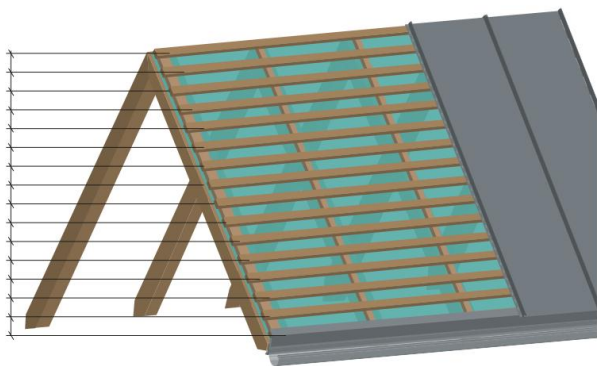



Krajní plechy jsou ke každé latě připevněny šrouby. Zbývající listy připevněte na první tři latě a poslední a poté na každou druhou.

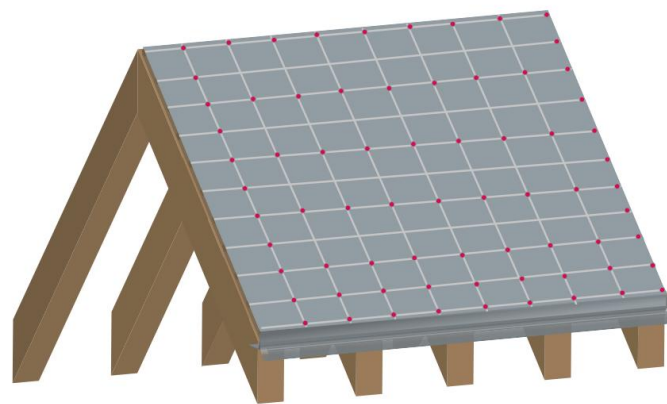


Pokládání střechy

Pokládku krytiny začněte instalací startovací lišty.




Používáme šrouby s plochou hlavou a v případě ocelových latí samořezné šrouby.

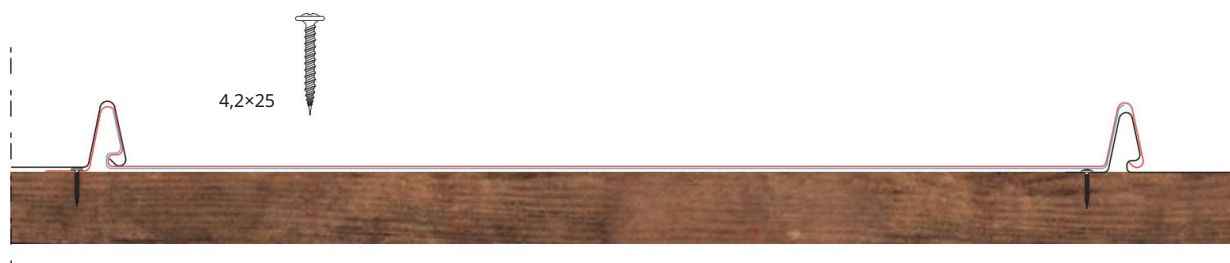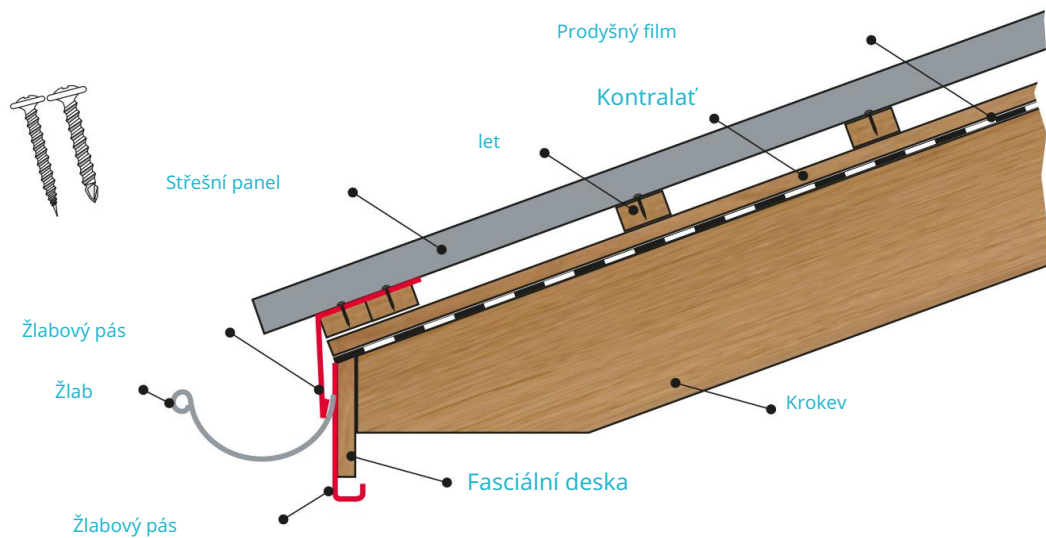


Pokládání střechy

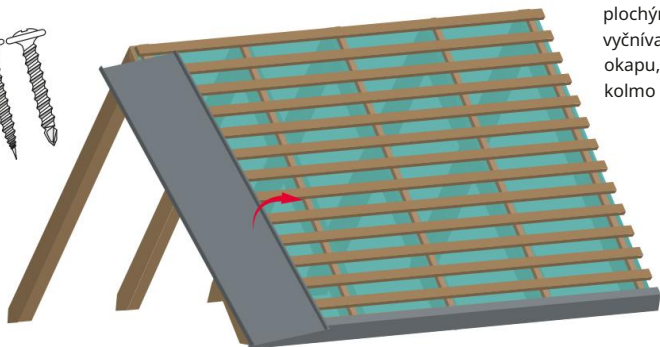

První plech upevněte plochým šroubem tak, aby vyčníval cca 40 mm za linii okapu, a poté jej umístěte kolmo k okapu.

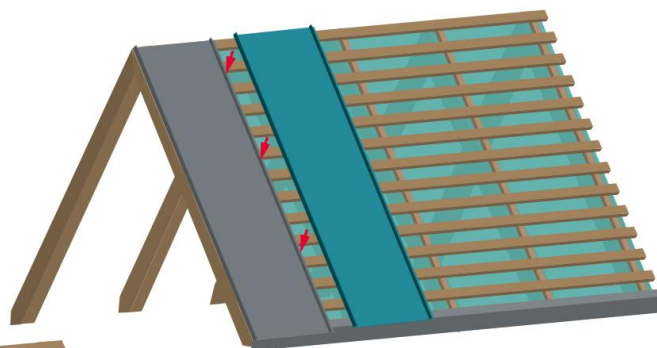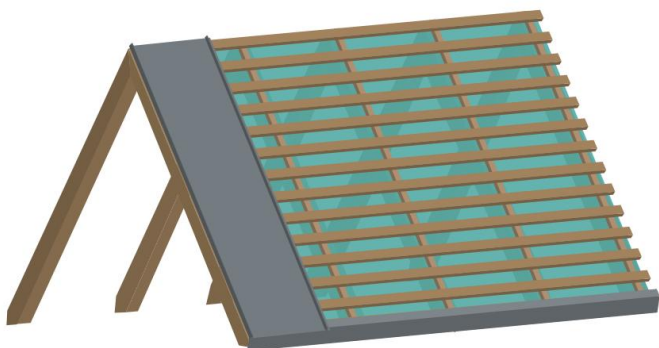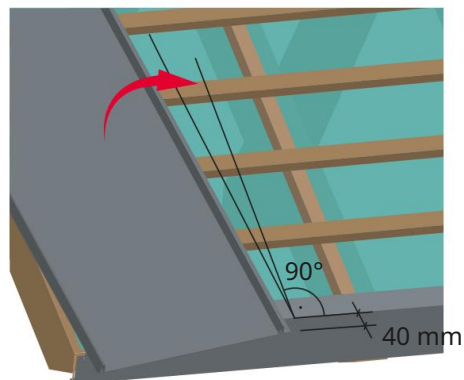


Při pokládání druhého a dalších listů nezapomeňte na překrytí.

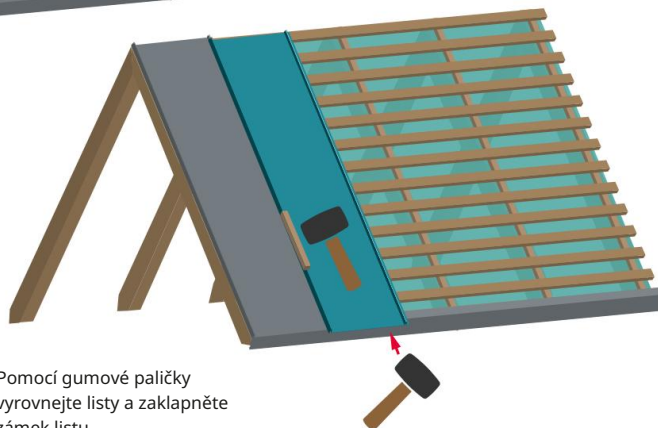

Pomocí gumové paličky vyrovnejte listy a zaklapněte zámek listu.

Spojování listů podélně


Pokud je sklon delší než nejdelší rozměr plechu panelu (6 m), bude nutné panely podélně spojit.

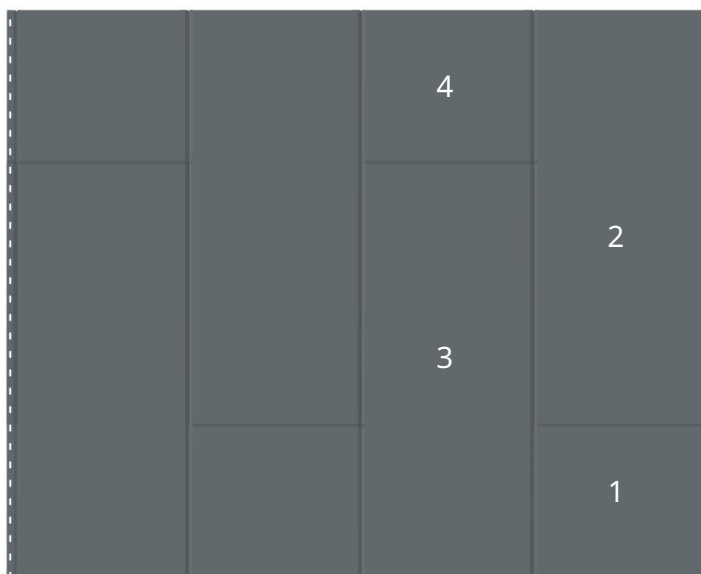

Spojování listů podélně



Chcete-li to provést, vyříznete zámky a vytvoříte překrytí, jak je znázorněno na výkresu.

Na spodním panelu ho ohněte nahoru, na horním jej ohněte dozadu a spojte tak, jak je znázorněno na obrázku níže.

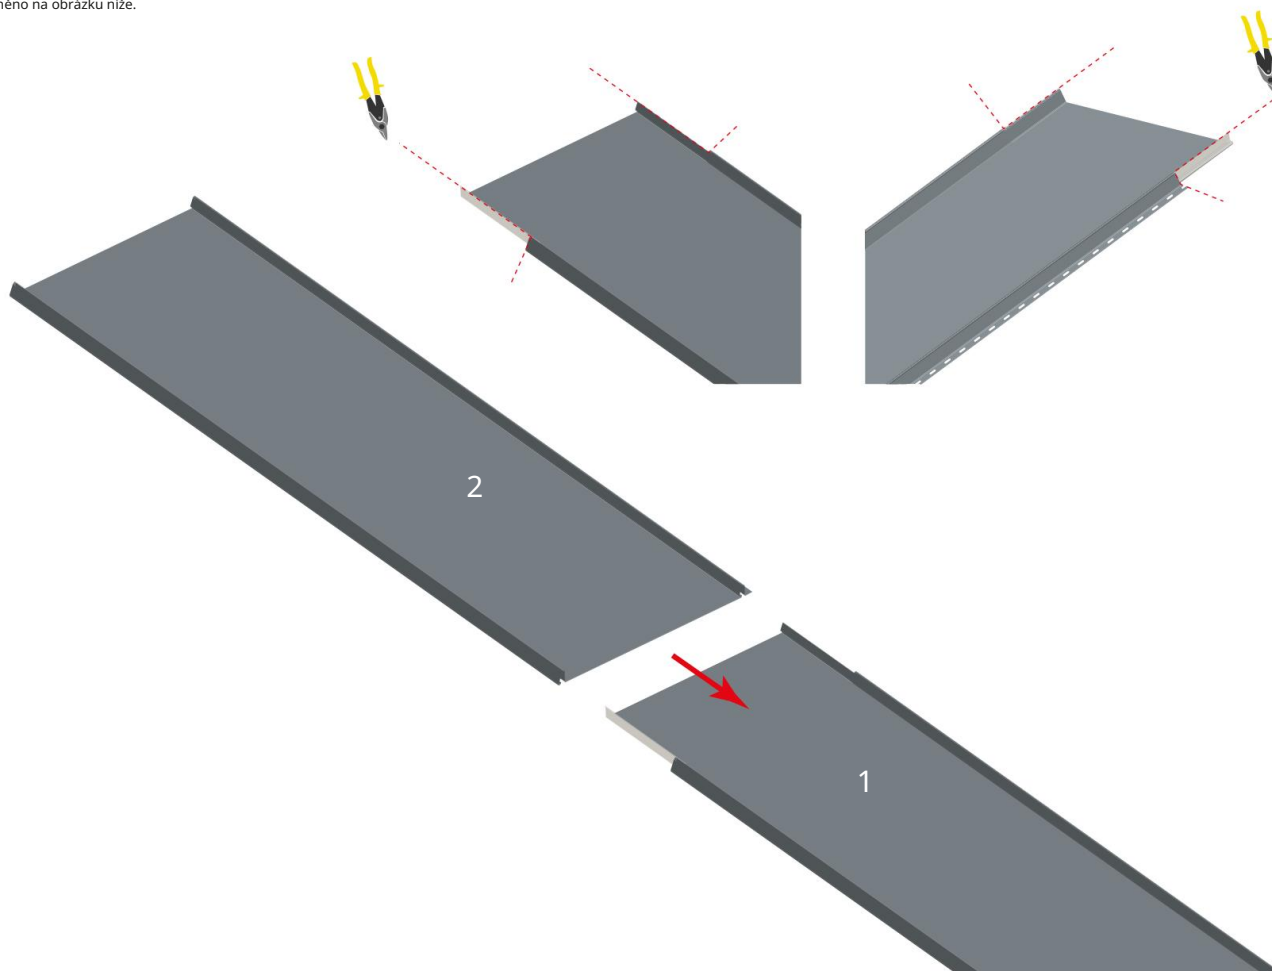


Košový žlab



Nainstalujeme úžlabí a nakreslíme vodící čáry, které pomohou při správné instalaci řezání listů.

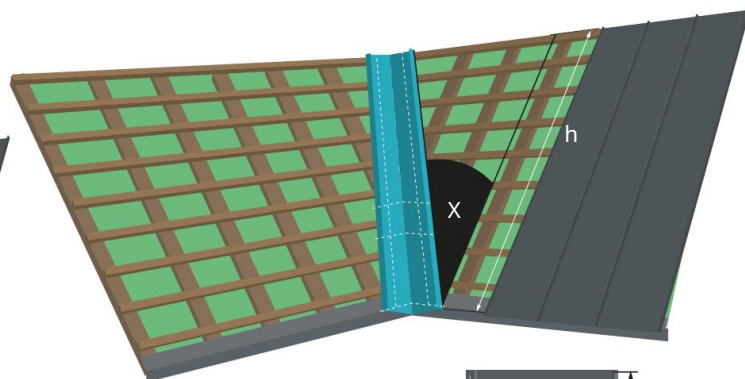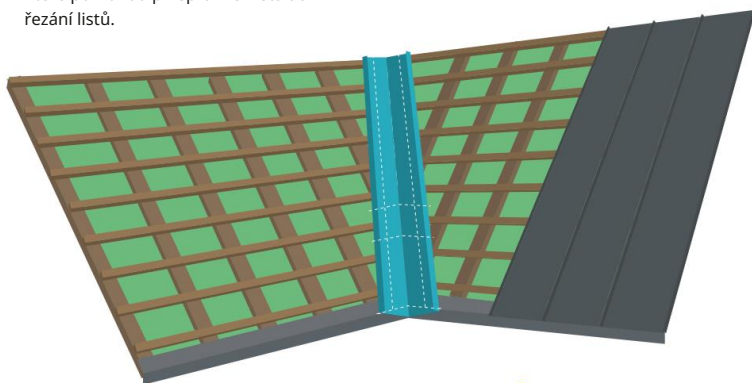

Následující plechy nařežeme na vhodnou délku a pod vhodným úhlem a poté je sestavíme pomocí samořezných šroubů.

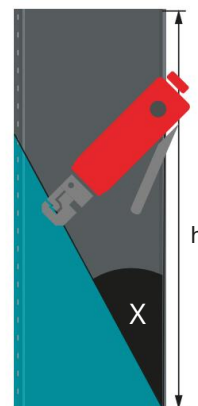


Při napojování žlabů použijte přesah cca 200 mm.

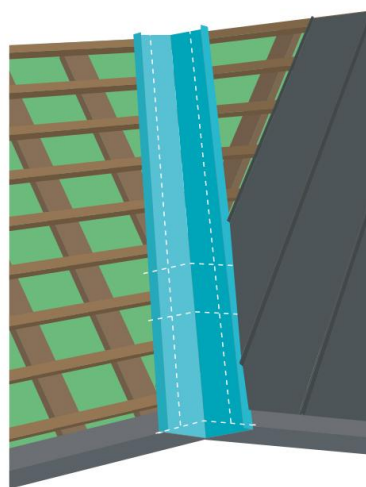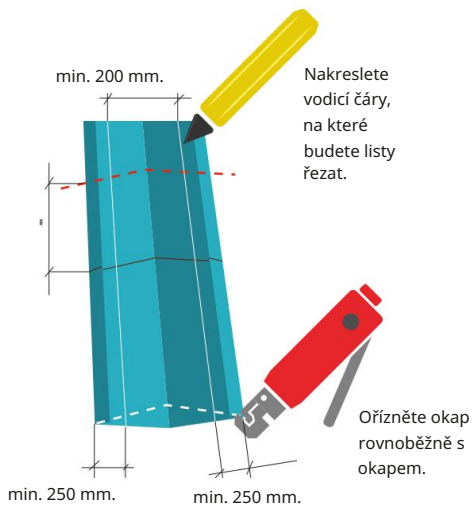

Komín bliká


Zpracování komína začínáme instalací montážních profilů z čela komína.

1. 


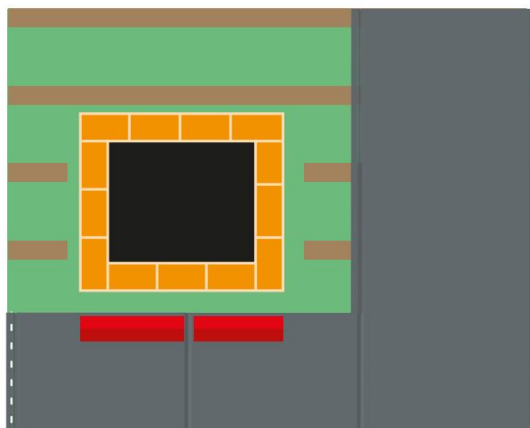


Poté panel uřízneme jako na obrázku 2 a ohneme do pravého úhlu. Je důležité vzít v úvahu úhel pádu střecha (obr. 2A). Vpředu vyříznutý oblouk musí přesahovat obrys komína o cca 1 cm a ohnutá strana ve spodní části musí být vyšší než výška montážního profilu. Zadní hrana bude končit v jedné rovině s komínem, protože spojka instalovaná zezadu by měla mírně vyčnívat za obrys komína (obr. 3A).


2.

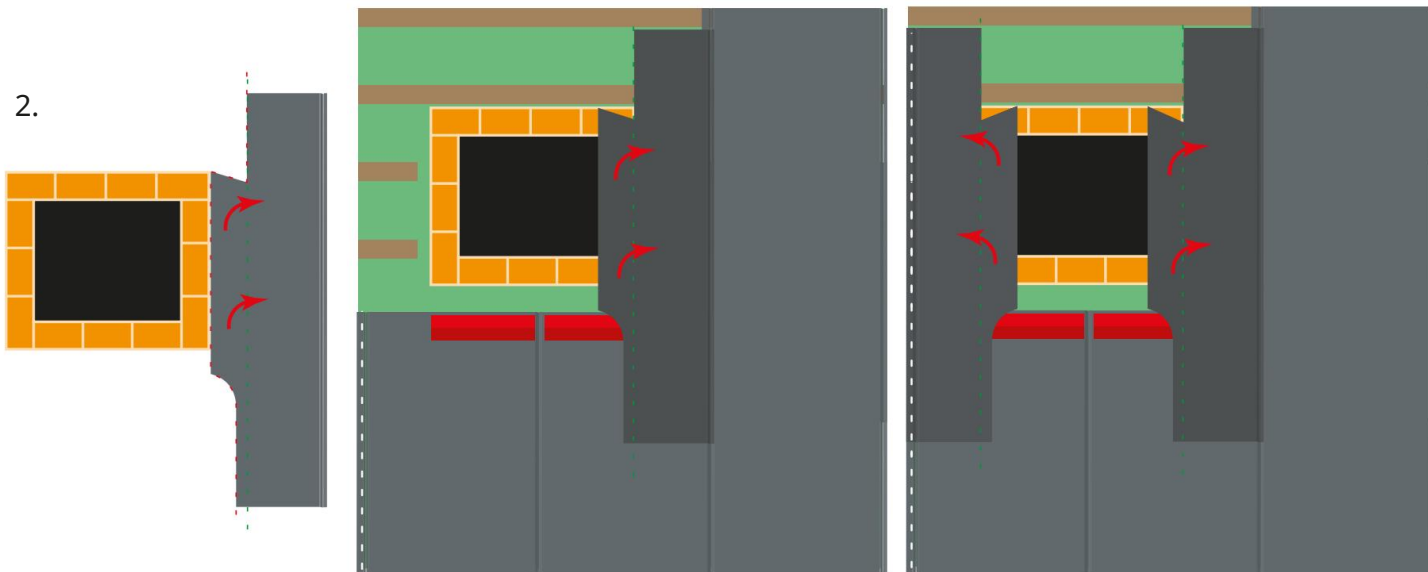

Komín bliká

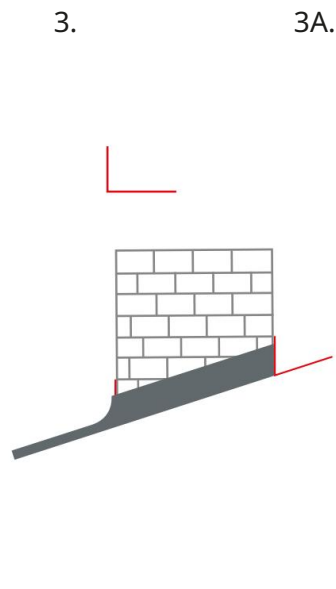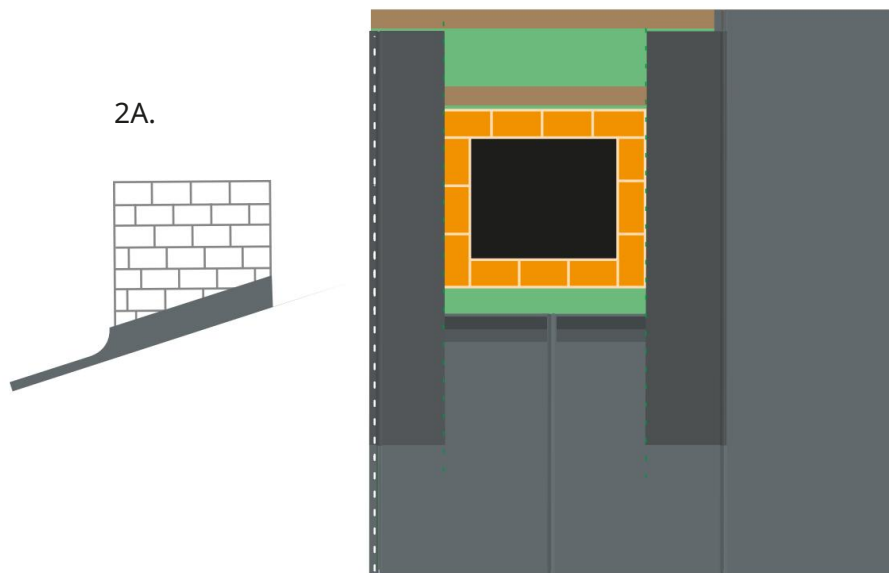

4. Vhodně řezané panely by měly být umístěny na zadní straně.

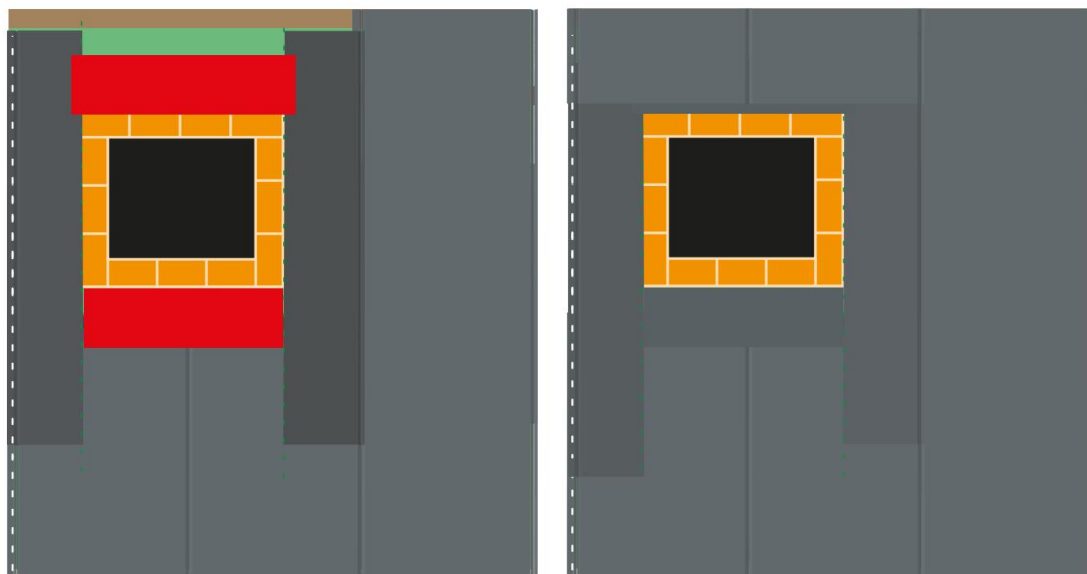


Instalace krajního plechu


(1) Na krajním listu nakreslete dvě čáry: první je hrana svahu a druhá přesahuje okraj o cca 30 mm. (2) Odřízněte list podél druhé linie, a poté ohněte 30 mm plechu podél první nakreslené čáry. Složený plech připevněte samovrtnými šrouby ke štítové desce. (3) Poté nainstalujte zavětrovací vzpěru.




(1)

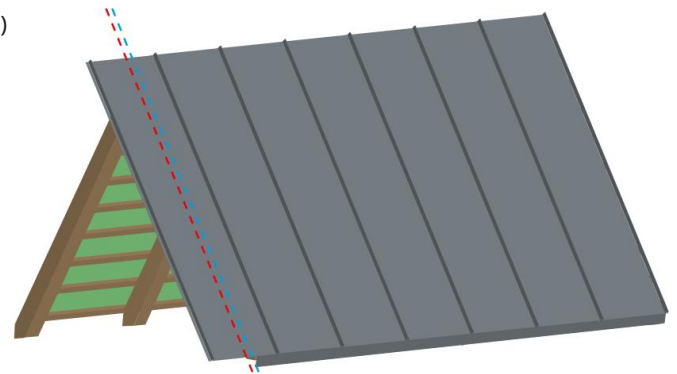


(2)

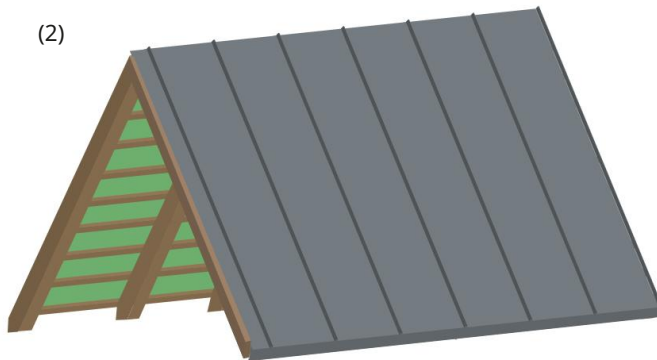


(3)

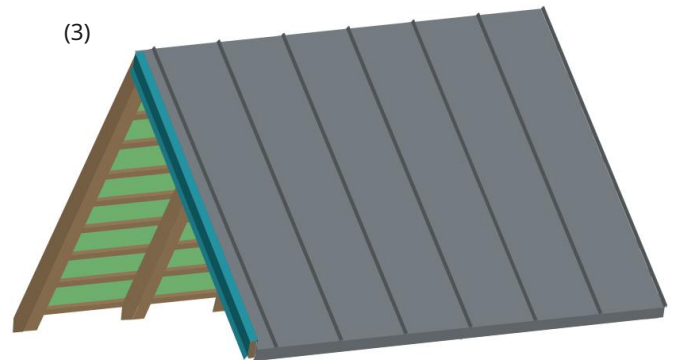



Montáž střešních krytin

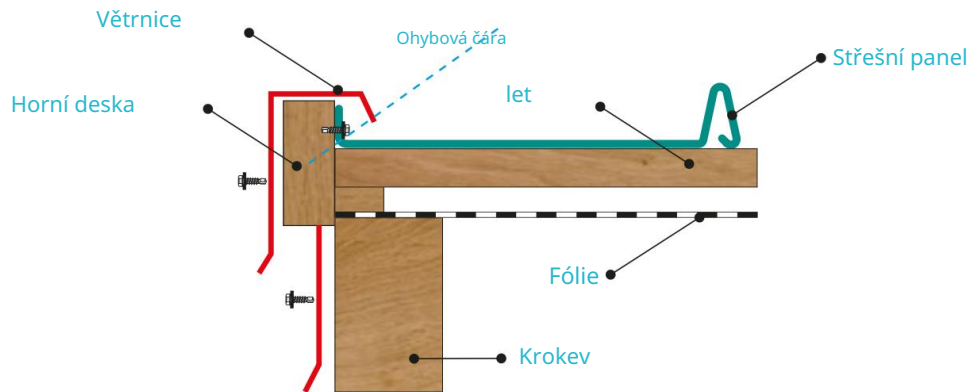

Před instalací hřebenáče přišroubujte hřebenovou lištu.

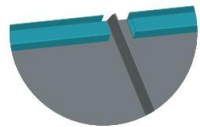

Poté v rozstupech ne větších než 500 mm připevňujeme hřebenáče samovrtnými šrouby. Přesah následných segmentů hřebenáče nesmí být menší než 10 mm.

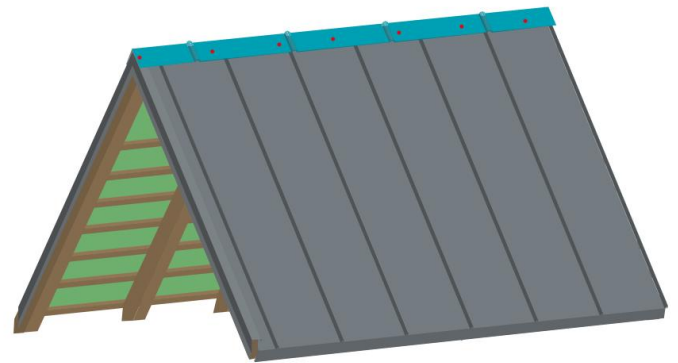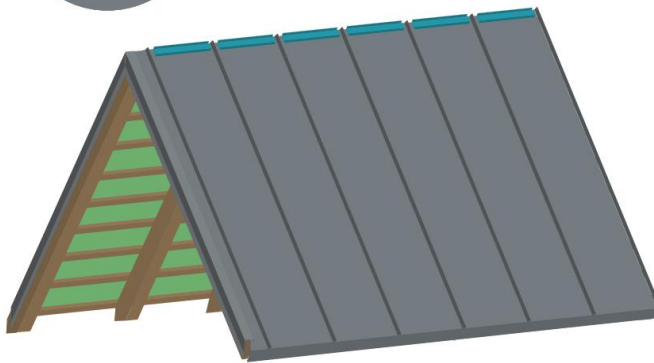



www.blachodach.pl

