




MONTÁŽNÍ NÁVOD

DRŽÁKY NA DŘEVĚNÉ POLICE HOBBY H6

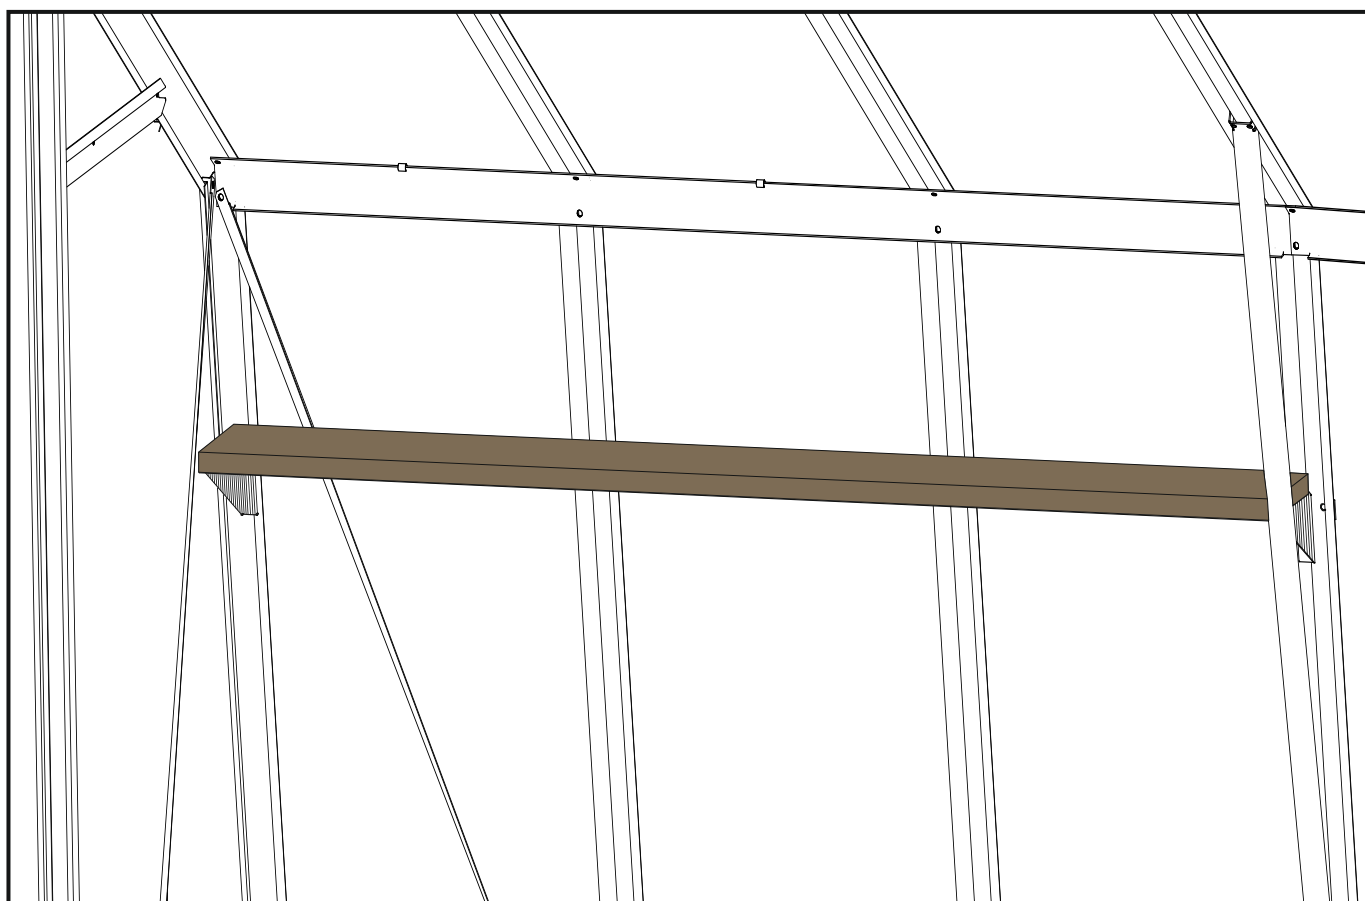

LIMES Litomyšl s.r.o.

Němčice 160, 561 18 Němčice u Litomyšle

☎ 461 618 580

✉ limes@limes.cz

📍 www.LIMES.cz

Sestava držáků pro dřevěné police Hobby H6

H-X (1m)

Pozice	Ev. číslo	Název dílu	Popis	Ks
IMA 27-01	302 701	Držák police	Levý	1
IMA 27-01	302 702	Držák police	Pravý	1
	V sáčku			
		Matice	M 6	2
		Šroub šestihranná hlava	M 6 x 25	2



H6-2,5m

Pozice	Ev. číslo	Název dílu	Popis	Ks
IMA 27-01	302 701	Držák police	Levý	2
IMA 27-01	302 702	Držák police	Pravý	2
	V sáčku			
		Matice	M 6	4
		Šroub šestihranná hlava	M 6 x 25	4



1. Držáky police se uchycují na spodní rohový sloupek poz. 4.
2. Na boční sloupek poz. 14 v místě výztuhy poz. 24 společně s horními příchýtkami na sklo šrouby M6 x 25.
3. Zde je zobrazena montáž držáků pro spojení 2 a více kusů polic.

Na dřevěnou polici doporučujeme použít prkno o síle min. 2 cm a šířku prkna max. 15 cm.
Při dodržení těchto doporučení je maximální povolené zatížení na jednu polici 10 kg.

