



MONTÁŽNÍ NÁVOD

PLECHOVÉ POLICE HOBBY H6

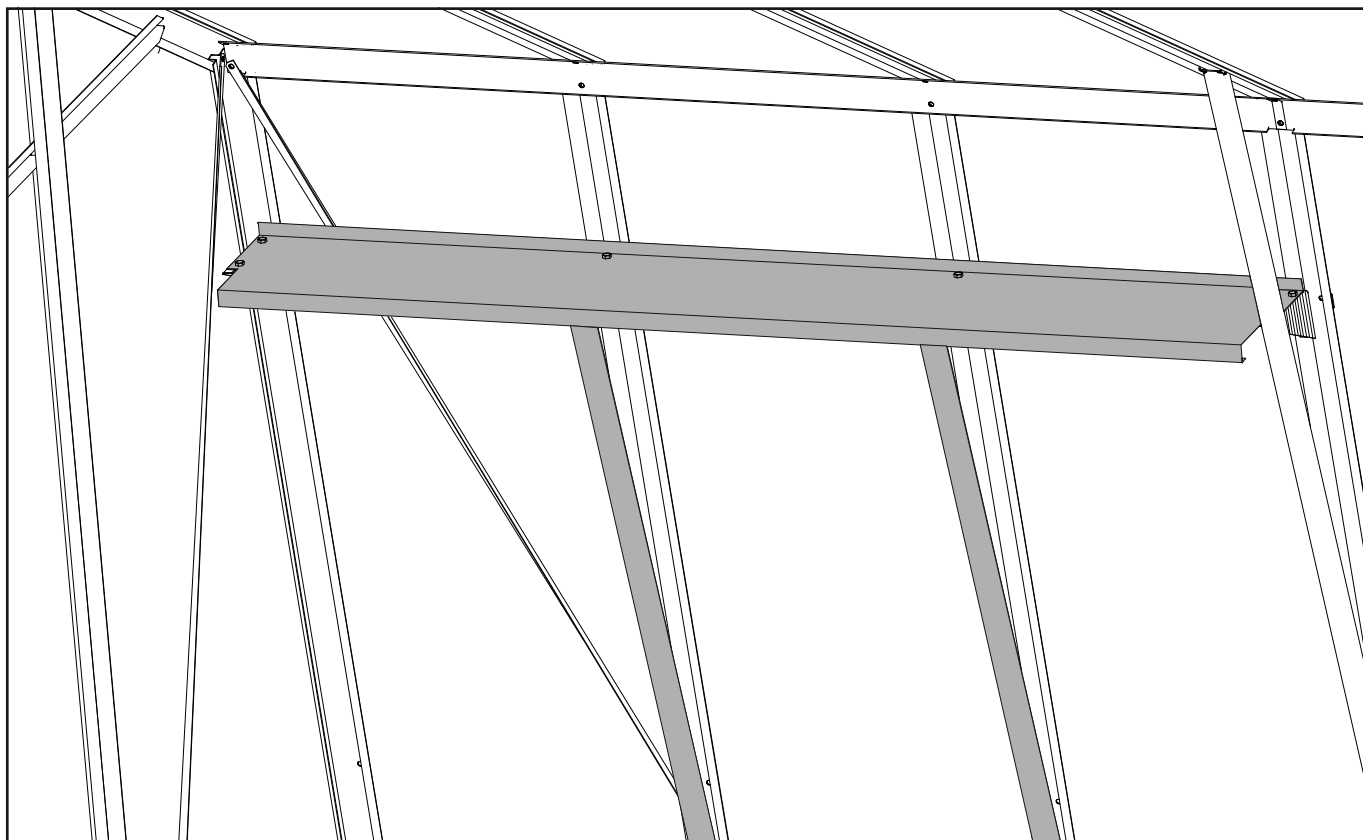

1,5 m

Pozice	Ev. číslo	Název dílu	Popis	Ks
IMA 27-01	302 701	Držák police	Levý	1
IMA 27-01	302 702	Držák police	Pravý	1
IMA 27-02	302 703	Noha police		2
IZVE 26-03	302 603	Plechová police	1,5 m	1
	V sáčku			
		Matice	M 6	12
		Šroub šestihranná hlava	M 6 x 12	6
		Šroub šestihranná hlava	M 6 x 25	6

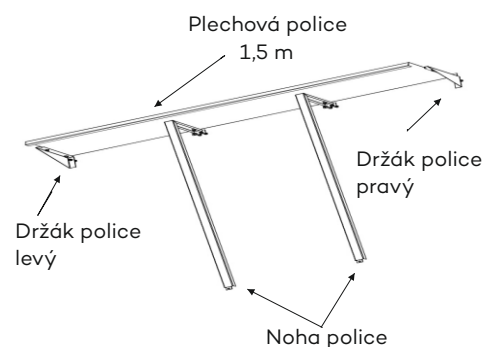

1 m

Pozice	Ev. číslo	Název dílu	Popis	Ks
IMA 27-01	302 701	Držák police	Levý	1
IMA 27-01	302 702	Držák police	Pravý	1
IMA 27-02	302 703	Noha police		1
IZVE 26-03	302 604	Plechová police	1 m	1
	V sáčku			
		Matice	M 6	9
		Šroub šestihranná hlava	M 6 x 12	5
		Šroub šestihranná hlava	M 6 x 25	4



Sestava plechových polic Hobby H6

1. Držáky police se uchycují na spodní rohový sloupek poz. 4.
2. Na boční sloupek poz. 14 v místě výztuhy poz. 24 společně s horními příchýtkami na sklo šrouby M6 x 25.
3. Zde je zobrazena montáž držáků pro spojení 2 a více kusů polic.
- 4.-5. Montáž nohou polic. Demontujeme šroub M6 x 12, který spojuje základnu poz. 1 a boční sloupek poz. 14. Mezi základnu a boční sloupek vložíme nohu police a opět smontujeme.
6. Vršek nohy police přichytíme na bočním sloupku společně s horními příchýtkami šroubem M6 x 25.
7. Plechové police položíme na držáky polic a nohy police a přišroubujeme šrouby M6 x 12.

Maximální povolené plošné zatížení jedné police je 15 kg.

