



# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## PLECHOVÉ POLICE HOBBY H7

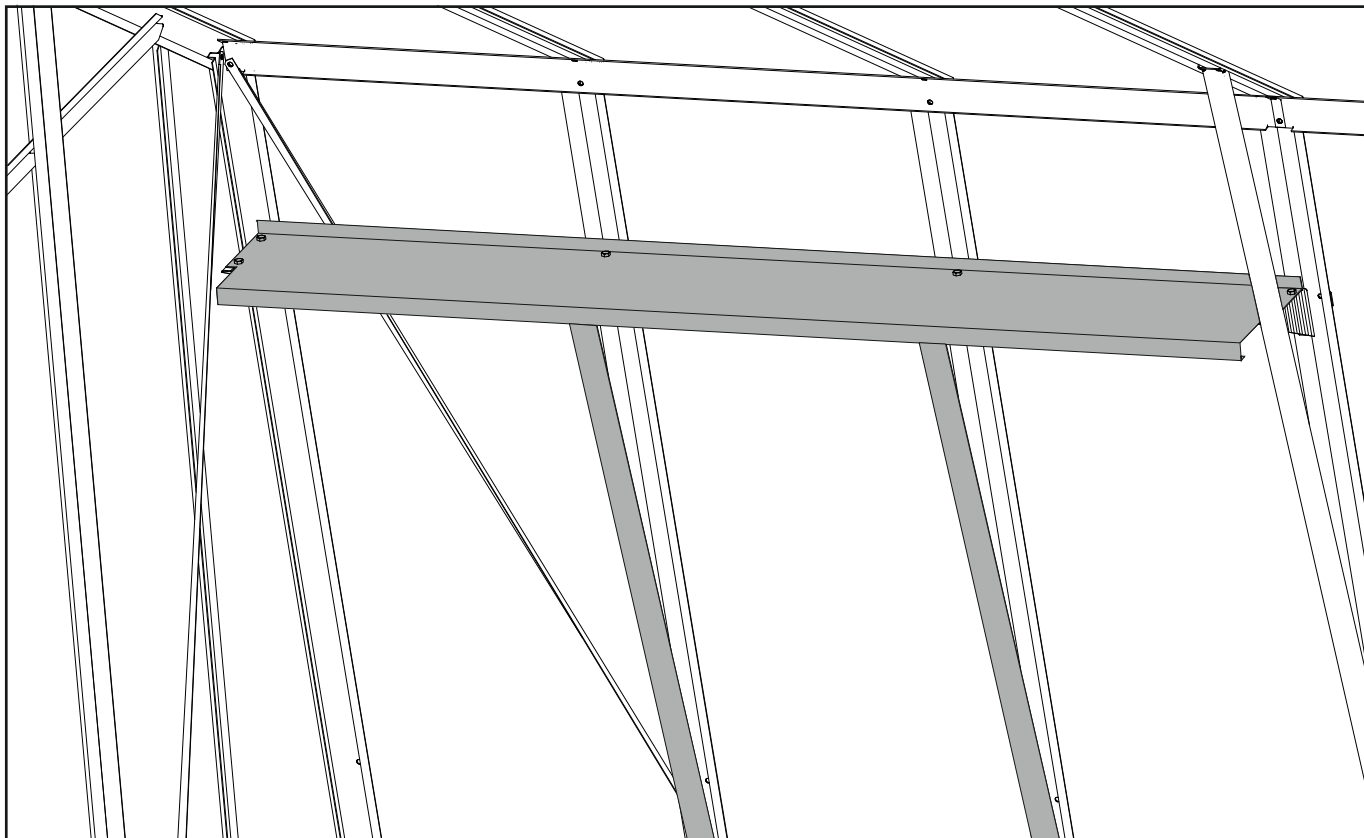

### 1,5 m

| Pozice     | Ev. číslo | Název dílu              | Popis    | Ks |
|------------|-----------|-------------------------|----------|----|
| IZVE 26-01 | 302 605   | Držák police            | Levý     | 1  |
| IZVE 26-01 | 302 606   | Držák police            | Pravý    | 1  |
| IZVE 26-02 | 302 602   | Noha police             |          | 2  |
| IZVE 26-03 | 302 603   | Plechová police         | 1,5 m    | 1  |
|            | V sáčku   |                         |          |    |
|            |           | Matice                  | M 6      | 12 |
|            |           | Šroub šestihranná hlava | M 6 x 12 | 6  |
|            |           | Šroub šestihranná hlava | M 6 x 25 | 6  |

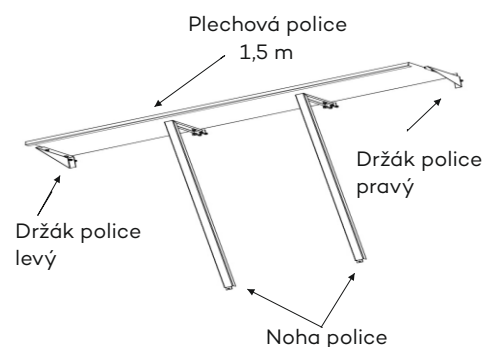

### 1 m

| Pozice     | Ev. číslo | Název dílu              | Popis    | Ks |
|------------|-----------|-------------------------|----------|----|
| IZVE 26-01 | 302 605   | Držák police            | Levý     | 1  |
| IZVE 26-01 | 302 606   | Držák police            | Pravý    | 1  |
| IZVE 26-02 | 302 602   | Noha police             |          | 1  |
| IZVE 26-03 | 302 604   | Plechová police         | 1 m      | 1  |
|            | V sáčku   |                         |          |    |
|            |           | Matice                  | M 6      | 9  |
|            |           | Šroub šestihranná hlava | M 6 x 12 | 5  |
|            |           | Šroub šestihranná hlava | M 6 x 25 | 4  |



# Sestava plechových polic Hobby H7

1. Držáky police se uchycují na spodní rohový sloupek poz. 4.
2. Na boční sloupek poz. 14 v místě výztuhy poz. 24 společně s horními příchýtkami na sklo šrouby M6 x 25.
3. Zde je zobrazena montáž držáků pro spojení 2 a více kusů polic.
- 4.-5. Montáž nohou polic. Demontujeme šroub M6 x 12, který spojuje základnu poz. 1 a boční sloupek poz. 14. Mezi základnu a boční sloupek vložíme nohu police a opět smontujeme.
6. Vršek nohy police přichytíme na bočním sloupku společně s horními příchýtkami šroubem M6 x 25.
7. Plechové police položíme na držáky polic a nohy police a přišroubujeme šrouby M6 x 12.

Maximální povolené plošné zatížení jedné police je 15 kg.

