





Podkladový rám pro skleníky LANITPLAST LIMES VIVA V7

Seznam dílů

Pozice	Profily	Ev. číslo	Délka mm	7 / 3 m	W prodloužení 1,5 m
PRH-6 boční levý		650400604	1.508	2	-
PRH-6 boční pravý		650400605	1.508	2	-
PRH-7 čelní levý		650400703	1.247,5	2	-
PRH-7 čelní pravý		650400704	1.247,5	2	-
PRH-3		650400302	499	8	2
PRH-4		650400402	200	8	2
PRH-8 střední		650400803	1.471,5	-	2
			M6 x 12	72	16
			M5 x 16	10	2
			M6	72	16
			M5	10	2
			5,3	10	2

Návod na montáž a instalaci podkladového rámu

Podkladový rám je určen jako doplněk ke skleníku a jeho prodloužení. Rám slouží jako náhrada za betonování základů pod uvedené typy skleníků.

Životnost podkladového rámu lze prodloužit použitím vhodného nátěru. Nátěr doporučujeme v tomto případě provést nezávadnou barvou a ještě před smontováním.

Podkladový rám je vyroben ze žárově zinkovaného plechu o síle 1,5 mm. Spoje jsou řešeny pomocí nerezových šroubů a matic.

Příprava výkopu

Dle přiložené nákresu vykopejte rýčem (sakovákem) nebo jiným vhodným způsobem otvory pro jednotlivé kotvy.

Detail A - hloubku otvorů doporučujeme cca 36 cm. Dna výkopů zhutněte a urovnejte. Lze použít např. betonovou dlaždici nebo urovnané a upěchované štěrkové lože.

Montáž

Při montáži podkladového rámu a základů doporučujeme nechat šroubové spoje volné (nedotahovat), lépe se s konstrukcí manipuluje. Po sestavení šroubové spoje dotáhneme a usadíme do výkopů.

Pozice PRH-6 jsou boční trámce, pozice PRH-7 jsou čelní trámce.

Detail B - předmontujte si kotvy (poz. PRH-3, PRH-4) šrouby M6 x 12.

Detail C - sešroubujte jednotlivé dvojice trámce v rozích (poz. PRH-6, PRH-7, PRH-3).

Detail D - trámce spojíme (poz. PRH-6 L+P a PRH-7 L+P, PRH-3).

Detail E - na spojený rám namontujte základny skleníku. Smontování se provede pomocí šroubů a matic M5 a podložek 5,3. Montáž a sestavení základů naleznete v montážním návodu konstrukce skleníku.

Instalace rámu do výkopu

Rám usadíte kotvami do výkopů a v případě potřeby upravte, aby byl celý rám rovný, vodorovný a rohy přesně svíraly pravé úhly. Pokud mezi půdou a trámcí vznikne volný prostor, doporučujeme ho utěsnit vhodnými výplněmi. Jednak aby byl skleník co nejlépe utěsněn a aby se do skleníku nedostávali škůdci. Mohou se použít prkna, případně jiný vhodný materiál.

Dokončovací práce

Otvory kolem kotev dotěsněte, aby nemohlo dojít k jejich posunutí. Nejvhodnějším materiálem k vysypání otvorů je beton. Kromě ukotvení, zajistí i maximální životnost sloupků. Lze však otvory vysypat štěrkem nebo hlínou. V každém případě je však důležité materiál ve výkopu průběžně zhutnit.

Plán a rozmístění výkopů pro osazení podkladového rámu (v mm)

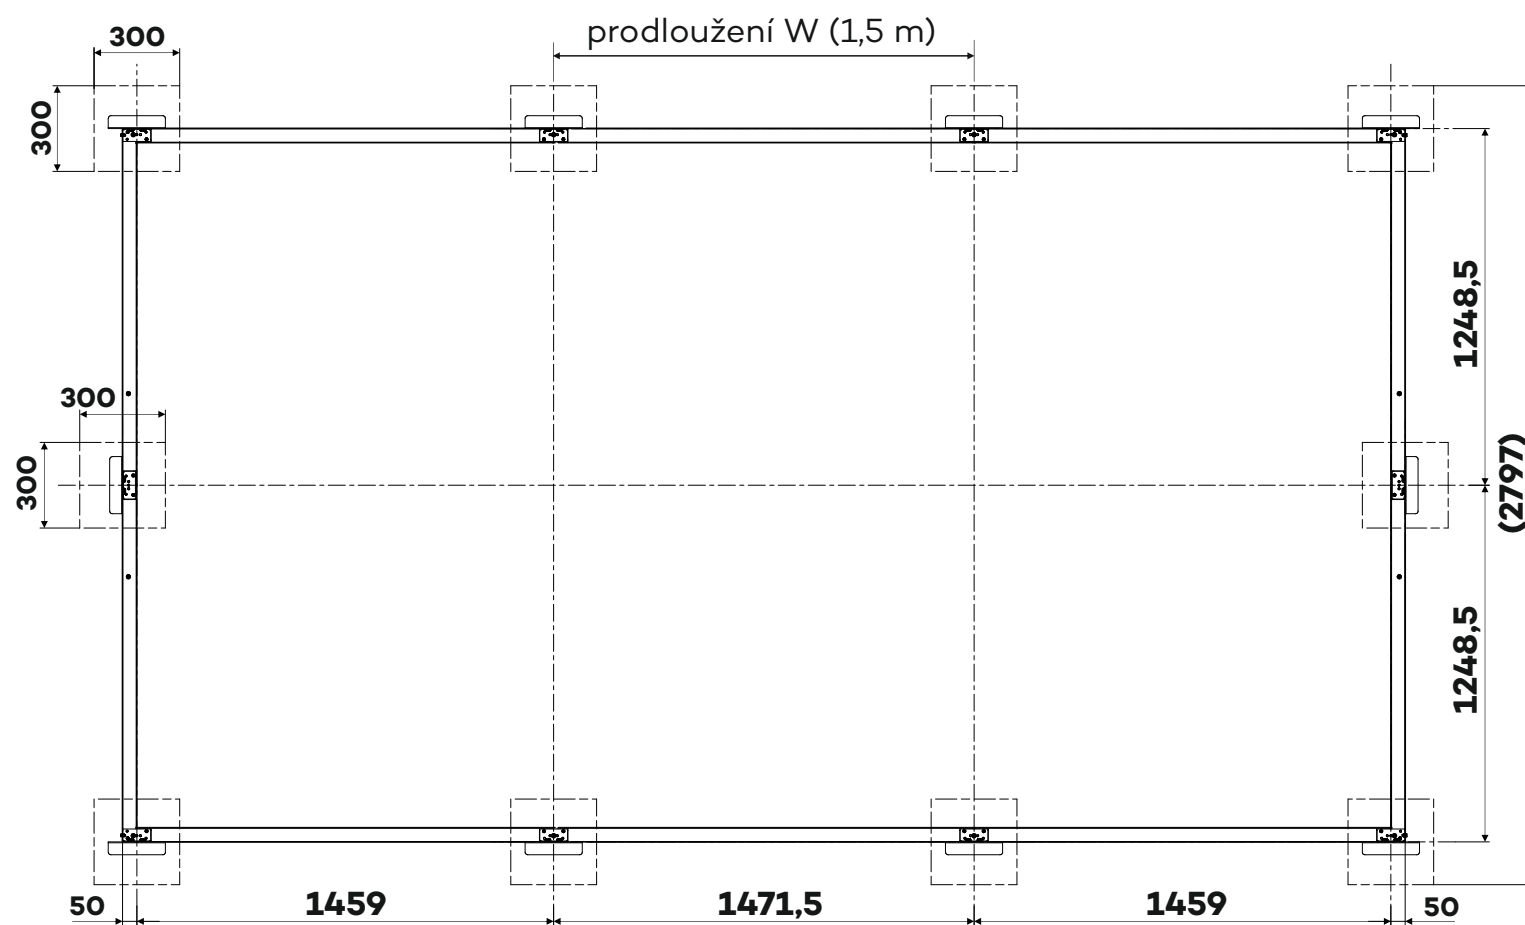


Schéma a detaily podkladového rámu

