



NÁVOD K MONTÁŽI VSTUPNÍ STŘÍŠKY

Montážní postup

KOMPAKTNÍ PANEL (průhledný)

Pokyny platí pro všechny modely stříšek.

artplast.it



1



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Odstraňte ochrannou fólii z obou stran polykarbonátové desky.



1. Před montáží desky sejměte obě fólie.




2

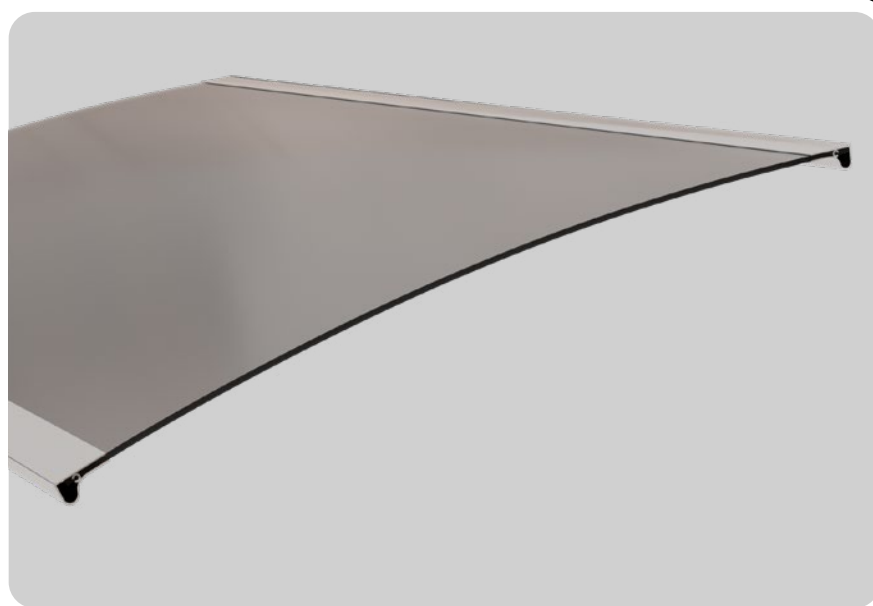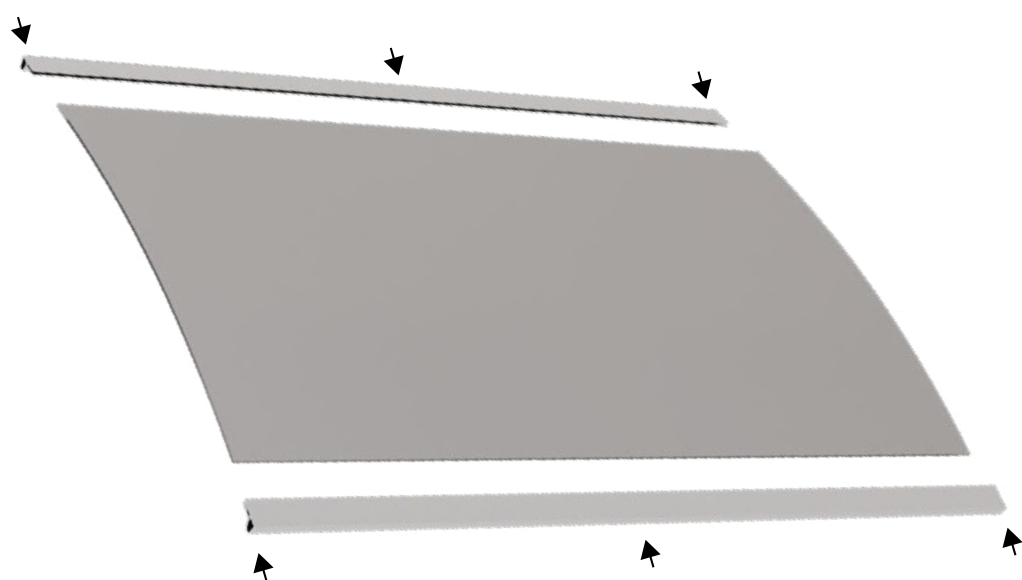

3

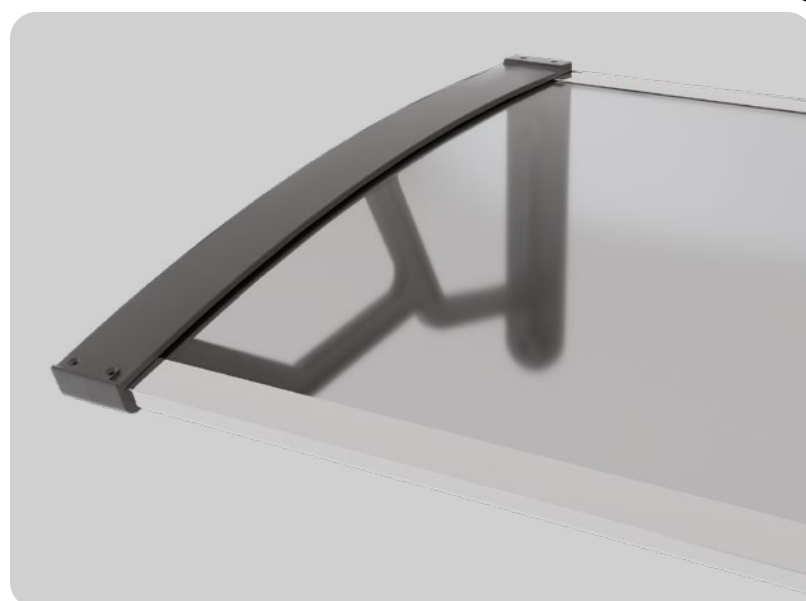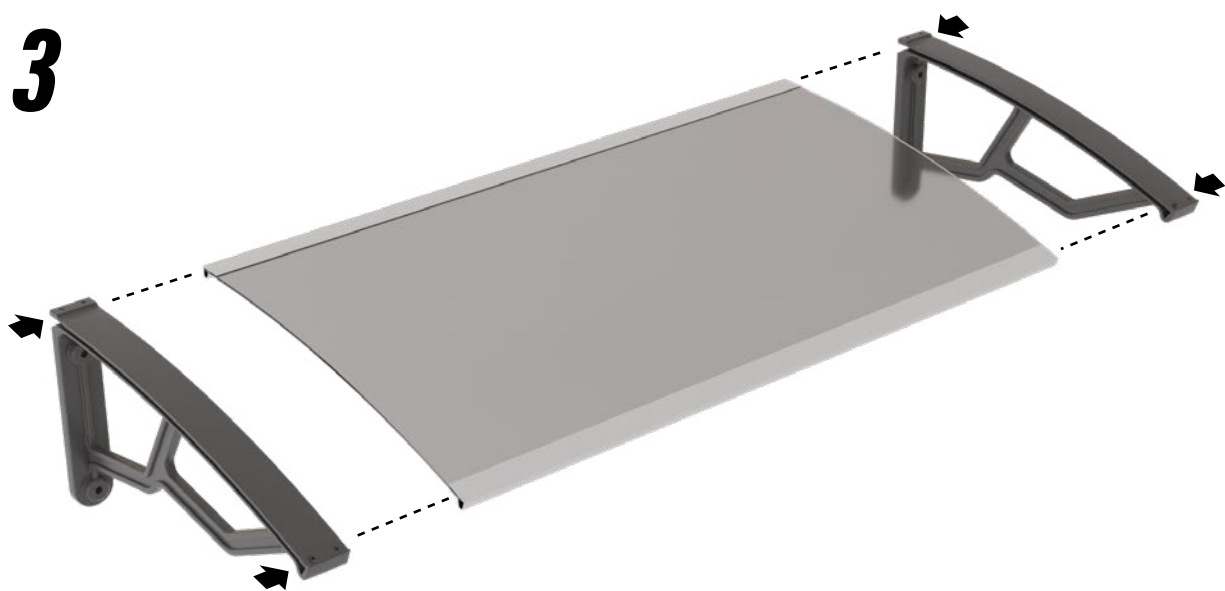

4

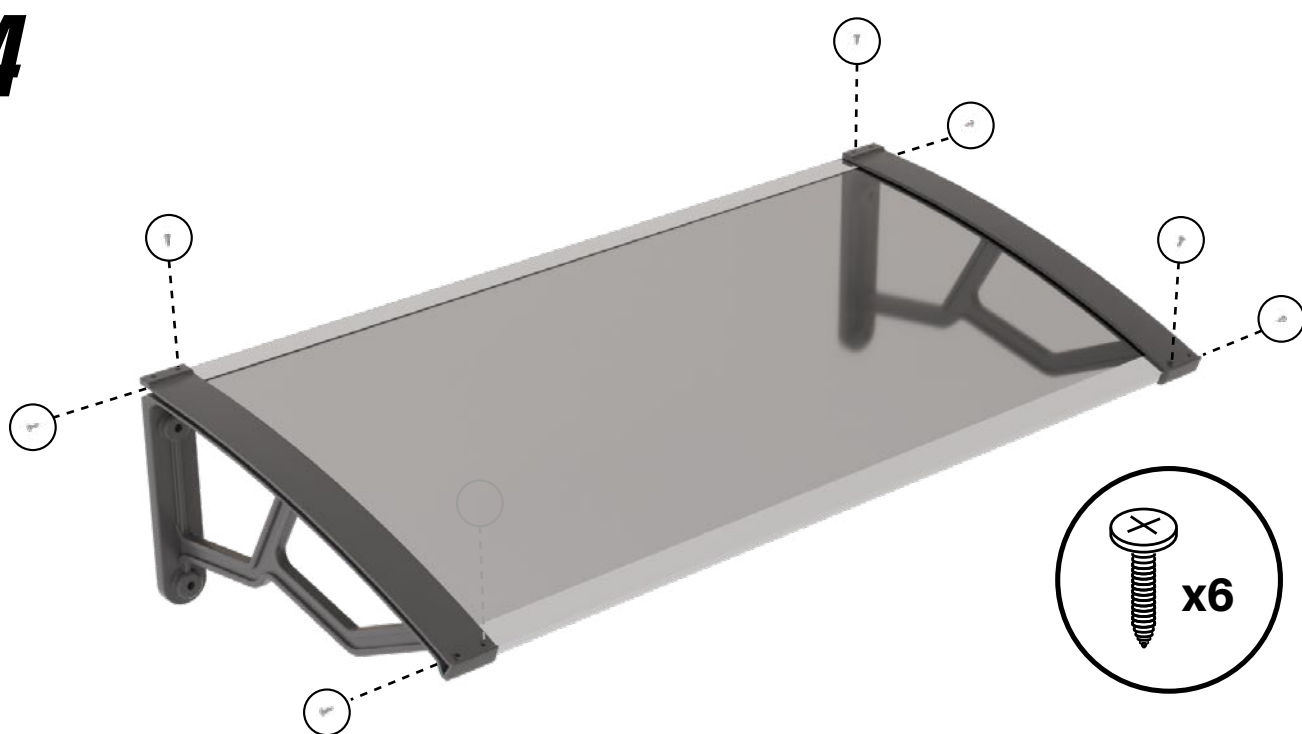







MONTÁŽ MODULOVÝCH VSTUPNÍCH STŘÍŠEK

Postup spojování více modulů

KOMPAKTNÍ PANEL (průhledný)

Pokyny platí pro všechny modely stříšek.

artplast.it

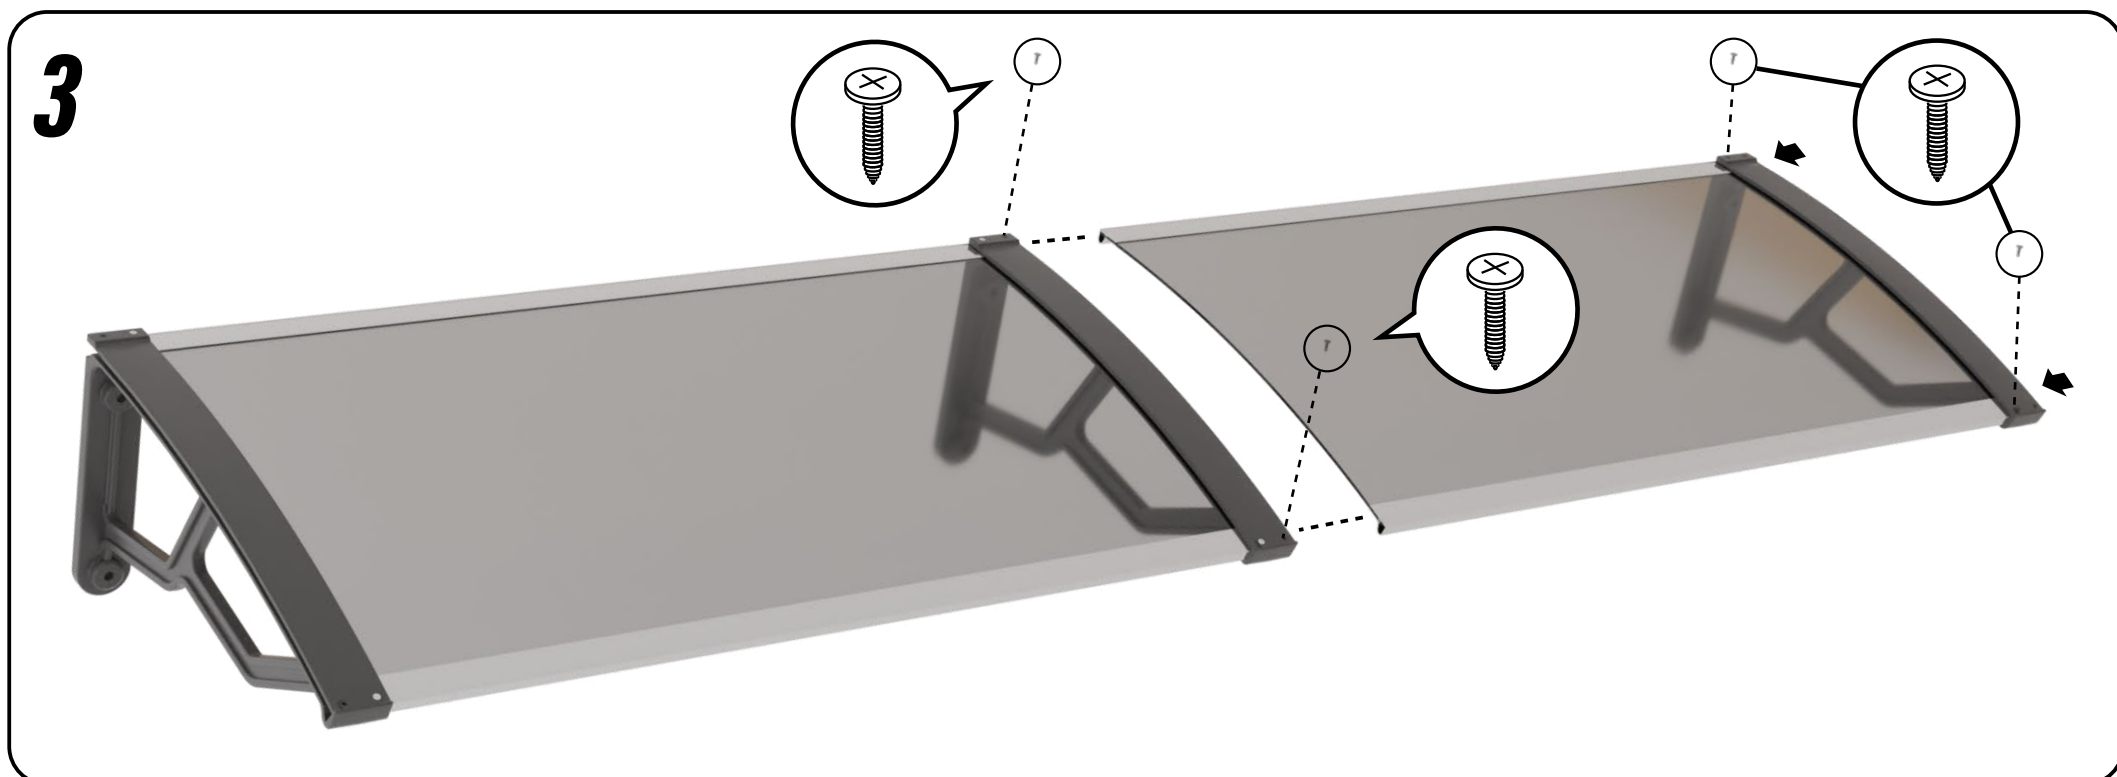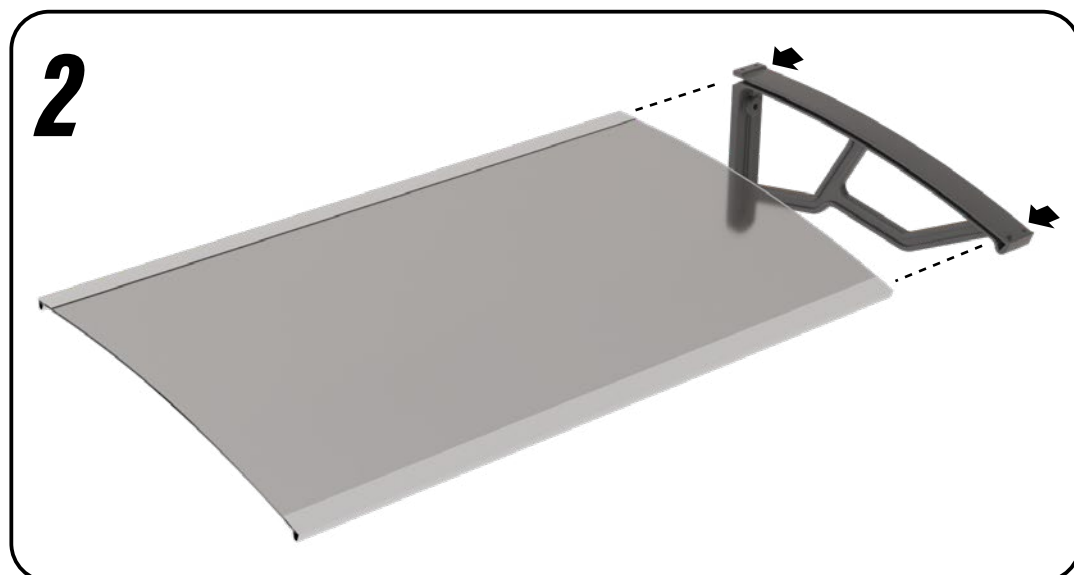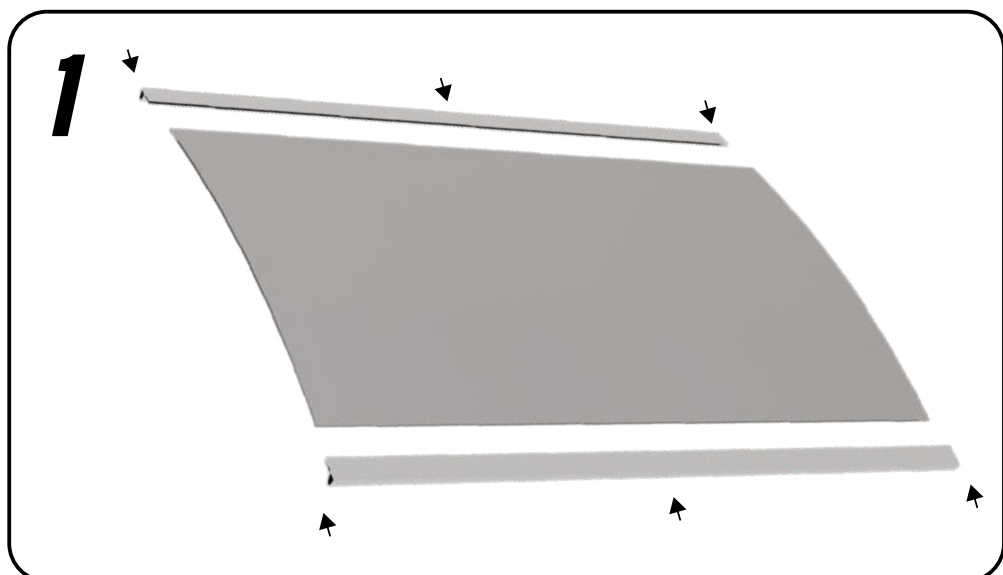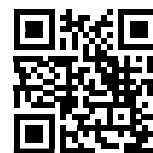

UPOZORNĚNÍ

Upevňovací šrouby
pro připevnění stříšky
ke stěně nejsou součástí
dodávky.

sv fastskruvar ingår ej.



REALIZOVALI JSTE PROJEKT?

Pošlete fotografii svého díla na:

grafica@artplast.it

Vybrané realizace mohou být
zveřejněny na webu výrobce.



Art Plast S.p.A. Viale Papiniano, 44
20123 MILANO - IT - www.artplast.it

TŘÍDĚNÍ ODPADU

Řiďte se místními pravidly.

